

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU: Honda Civic (4D) (oprócz Hybrid) (2012 -)

Nr kat. H-062

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **H-062** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **H-062** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepek kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (M_0) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8 - 25 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **H-062** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepeku, tj.:

Typ: H-062	Numer katalogowy zaczepeku kulowego
A50-X	Klasa zaczepeku kulowego (urządzenia sprzęgającego)
(E20) 55R-01 4369	Nr świadectwa Homologacji zaczepeku kulowego
D = 8,9 kN	Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczepek kulowy
S = 75 kg	Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepeku
R = 1700 kg	Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

Siłę D wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T_x R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.

R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepey.

g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako $9,81 \text{ m/s}^2$)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepeku kulowego powinny być utrzymane w należytych stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepy musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepeku kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy **H-062** składa się z następujących elementów:

- | | |
|--|--|
| 1. Korpus - 1 szt. | 11. Śruba M12x25 (PN/M-82105) - 4 szt. |
| 2. Kula (ACS-2040 / TERWA 30886) - 1 szt. | 12. Śruba M12x35 (PN/M-82105) - 4 szt. |
| 3. Gniazdo kuli - 1 szt. | 13. Śruba M12x45 (PN/M-82105) - 4 szt. |
| 4. Uchwyt gniazda elektrycznego - 1 szt. | 14. Śruba M12x100 (PN/M-82101) - 1 szt. |
| 5. Wspornik prawy - 1 szt. | 15. Podkładka sprężysta $\varnothing 8,2$ - 6 szt. |
| 6. Wspornik lewy - 1 szt. | 16. Podkładka sprężysta $\varnothing 12,2$ - 13 szt. |
| 7. Podkładka 45x8/60 - 6 szt. | 17. Podkładka okrągła $\varnothing 13,0$ - 9 szt. |
| 8. Podkładka specjalna $\varnothing 24/\varnothing 8,5 \times 2,5$ - 12 szt. | 18. Nakrętka M8 - 6 szt. |
| 9. Podkładka specjalna $\varnothing 40/\varnothing 12,5 \times 3$ - 4 szt. | 19. Nakrętka M12 - 5 szt. |
| 10. Śruba M8x25 (PN/M-82105) - 6 szt. | |

W celu zamontowania zaczepeku kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

1. Montaż zaczepeku wymaga demontażu i podcinania zderzaka tylnego samochodu.
2. Zdemontować zderzak tylny samochodu.
3. Opuścić tłumik z wieszaka.
4. Wsporniki (5, 6) wsunąć do podłużnic i skręcić w punktach (A) śrubami M12x45 (13) wraz z podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (16) i podkładkami $\varnothing 40/\varnothing 12,5 \times 3$ (9) oraz z skręcić w punktach B śrubami M8x25 (10) wraz z podkładkami $\varnothing 24/\varnothing 8,5 \times 2,5$ (8), podkładkami sprężystymi $\varnothing 8,2$ (15) i nakrętkami M8 (18).
5. Pomiędzy wsporniki (5, 6) wsunąć korpus (1) i skręcić śrubami M12x35 (12) wraz z podkładkami okrągłymi $\varnothing 13,0$ (17), podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (16) i nakrętkami M12 (19).
6. Zawiesić tłumik.
7. Do korpusu (1) dokręcić gniazdo kuli (3) i uchwyt gniazda elektrycznego (4) śrubami M12x25 (11) wraz z podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (16) i podkładkami okrągłymi $\varnothing 13,0$ (17).
8. Uchwyty korpusu (1) skręcić z uchem holowniczym śrubą M12x100 (14) wraz z podkładkami (7), podkładką okrągłą $\varnothing 13,0$ (17), podkładką sprężystą $\varnothing 12,2$ (16) i nakrętką M12 (19).
9. Zamontować zderzak tylny samochodu po wcześniejszym wycięciu jego fragmentu (rys. 1).
10. Wpiąć kulę (2) do gniazda (3) zgodnie z załączoną instrukcją.

Uwaga:


Do korpusu zaczepeku (1) może być zamontowana kula (2) o innej konstrukcji niż podano w niniejszej instrukcji pod warunkiem, że:

1. Zastosowana kula posiada tabliczkę znamionową z numerem homologacji.
2. Parametry D i S mają wartość większą lub równą od wartości korpusu (1).
3. Położenia środka kuli jest zgodne z rysunkiem.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepeku kulowego H-062.

Po zamontowaniu zaczepeku kulowego **H-062** należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepeku kulowego **H-062** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

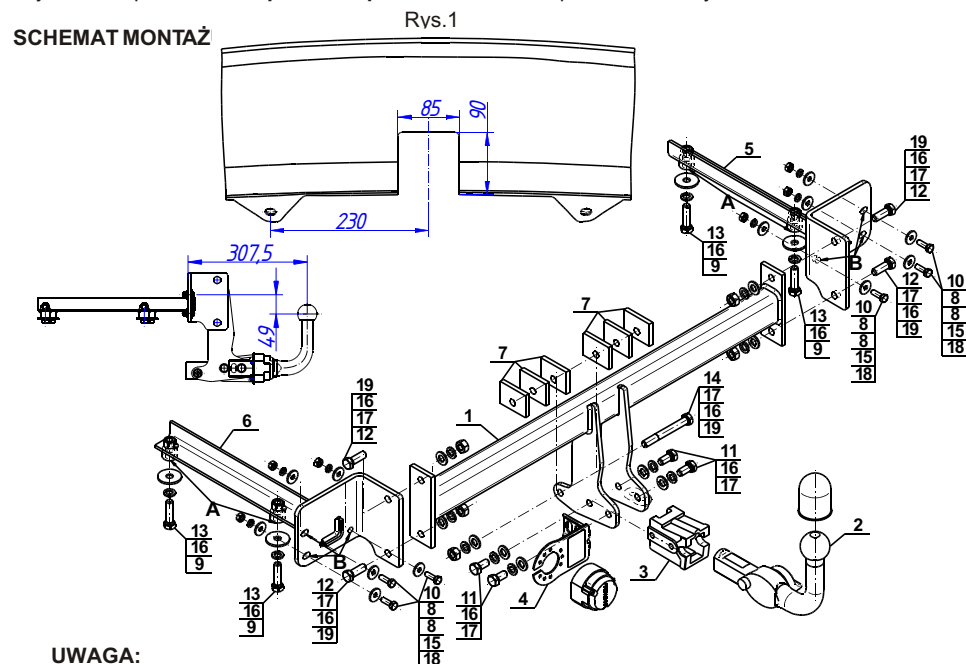

UWAGA:

Cena zaczepeku kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

TOW BAR FOR Honda Civic (4D) (except Hybrid)

(2012 -)

FITTING AND OPERATION MANUAL

Cat. No.H-062

DESTINATION

Tow bar **H-062** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **H-062** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **H-062** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: H-062	Tow bar catalogue number.
A50-X	Tow bar class (compressing device)
E20 55R-01 4369	Tow bar certification of approval number
D = 8,9 kN	Theoretical related force working on a ball hook
S = 75 kg	Max permissible vertical load of the hook ball
R = 1700 kg	Max permissible load of towing trailer

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
 R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
 g-acceleration due to gravity (assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

FITTING

The tow bar **H-062** is made up of the following elements:

- | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1. Towbar mainframe | - 1 piece | 11. Bolt M12x25 | - 4 pieces |
| 2. Tow ball (ACS-2040 / TERWA 30886) | - 1 piece | 12. Bolt M12x35 | - 4 pieces |
| 3. Tow ball socket | - 1 piece | 13. Bolt M12x45 | - 4 pieces |
| 4. Electrical socket plate | - 1 piece | 14. Bolt M12x100 | - 1 piece |
| 5. Right support | - 1 piece | 15. Spring washer Ø8,2 | - 6 pieces |
| 6. Left support | - 1 piece | 16. Spring washer Ø12,2 | -13 pieces |
| 7. Washer 45x8/60 | - 6 pieces | 17. Round washer Ø13,0 | - 9 pieces |
| 8. Special washer Ø24/Ø8,5x2,5 | -12 pieces | 18. Nut M8 | - 6 pieces |
| 9. Special washer Ø40/Ø12,5x3 | - 4 pieces | 19. Nut M12 | - 5 pieces |
| 10. Bolt M8x25 | - 6 pieces | | |

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

1. Installation requires removing and cutting rear bumper.
2. Remove the rear bumper.
3. Lower the silencer with hanger.
4. Slip the supports (5, 6) into the stringers and screw it in A points using bolts M12x45 (13) with spring washers Ø12,2 (16) and washers Ø40/Ø12,5x3 (9) and screw it in B points using bolts M8x25 (10) with washers Ø24/Ø8,5x2,5 (8), spring washers Ø8,2 (15) and nuts M8 (18).
5. Between supports (5, 6) slide the towbar mainframe (1) and screw it using bolts M12x35 (12) with round washers Ø13,0 (17), spring washers Ø12,2 (16) and nuts M12 (19).
6. Hang the silencer.
7. Attach the tow ball socket (3) and electrical socket plate (4) to the towbar mainframe (1) using bolts M12x25 (11) with spring washers Ø12,2 (16) and round washers Ø13,0 (17).
8. Screw the handles of the towbar mainframe (1) with towing eye using bolt M12x100 (14) with washers (7), round washer Ø13,0 (17), spring washer Ø12,2 (16) and nut M12 (19).
9. Install the rear bumper of the car after the cutting of its fragment (fig. 1).
10. Plug the tow ball (2) into the socket (3) following the attached instructions.

Caution:

Different types of (2) may be attached to the (1) only if:

1. The adapted tow has its own information label with homologation number.
2. D and S values are equal or higher than (1) values.
3. Tow ball centre-point is in accordance with the drawing.


Obeying this instruction assures correct montage and the H-062 tow bar operating.

After assembling of the tow bar **H-062** you have to get entry in cars registration book.

CAUTION :

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

MONTAGE DIAGRAM :

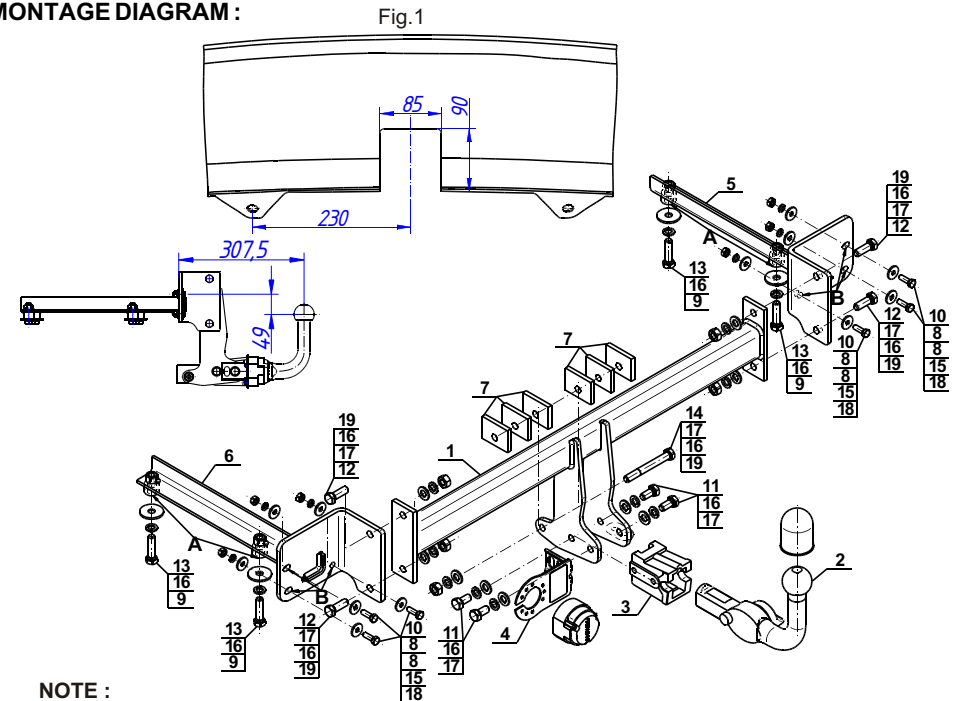

NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).



holownicze.pl