

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**FITTING INSTRUCTIONS**  
**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**  
**MONTAGEANLEITUNG**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**NR.ARTICOLO: 33020/VM**

**NOTE IMPORTANTI:**

1. Prima dell'installazione assicurarsi che il dispositivo di traino in oggetto sia adatto per il veicolo sul quale lo si intende installare verificando che il n° di omologazione e di estensione oppure il tipo dell'autoveicolo, riportati sulla carta di circolazione, esista sul documento del gancio traino. In caso contrario consultare l'ufficio documenti per chiarimenti o richiesta di documenti aggiornati.
2. Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e come tale deve essere installato solamente da un tecnico specializzato.
3. Elementi danneggiati o usurati devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico specializzato.
4. E' proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica significativa o riparazione alla struttura del dispositivo di traino.

**USO E MANUTENZIONE:**

5. La sfera del dispositivo di traino deve essere mantenuta pulita e lubrificata. Per la massima sicurezza controllare saltuariamente il diametro della sfera; qualora il diametro della stessa, in diversi punti, sia ridotto a 49 mm il dispositivo di traino non potrà essere più utilizzato sino alla sostituzione della sopraccitata sfera.
6. Dopo 1000 Km di traino tutta la bulloneria del dispositivo di traino deve essere controllata e riportata al valore di coppia di serraggio come indicato nella pagina delle istruzioni di montaggio.

**ATTENZIONE :**

L'installatore del gancio di traino ha l'obbligo di fissare, all'altezza della sfera, in posizione ben visibile, una targhetta con l'indicazione del carico massimo sulla sfera prescritto per la vettura sulla quale viene montato il dispositivo di traino.

<b>DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO</b> TOWING BRACKET TYPE DISPOSITIF DE REMORQUAGE TYPE ANHAENGEVORRICHTUNG TYP DISPOSITIVO DE CAREO TIPO		<b>33020</b>	
<b>PER AUTOVEICOLI</b> FOR CARS POUR AUTOS FÜR KRAFTFAHRZEUGE PARA AUTOVEHICULO		<b>SEAT TOLEDO, SEAT ALTEA XL</b>	
<b>TYPE</b>	<b>5P AB, 5P AC</b>	<b>TOLEDO 2004 =&gt; ALTEA XL 2006 =&gt;</b>	
<b>CLASSE E TIPO DI ATTACCO</b> CLASS AND HITCH TYPE CLASSE ET TYPE DE CROCHET KLASSE UND BEFESTIGUNGSART CLASES DE ACOPLAMIENTO	<b>OMOLOGAZIONE</b> HOMOLOGATION HOMOLOGATION ZULASSUNG APROBACION	<b>CARICO VERTICALE MAX</b> MAX VERTICAL MASS MASSE VERTICALE MAXIMUM ZUL. STUETZLAST CARGA MAX. VERTICAL	
<b>F</b>	<b>e3 00 - 7242</b> (DIR. 94/20/CE)	<b>S = 95 kg</b>	
<b>VALORE D</b> D VALUE VALEUR D D WERT VALOR D	<b>D = 9 kN</b>	 $D = \begin{matrix} \text{Max} \downarrow \text{Kg} \\ \text{Max} \downarrow \text{Kg} \end{matrix} \times 0,00981 \leq 9 \text{ kN}$	

<b>COPPIA DI SERRAGGIO PER VITI:</b> TORQUE SETTINGS FOR NUTS AND BOLTS: COUPLE D E SERRAGE POUR VIS: SCHRAUBENANZUGSMOMENT: MOM. DE PRESION PARA TORNILLOS Y TUERCAS:	M6 =10Nm    M8 =25Nm M10=55Nm   M12=85Nm M14=135Nm   M16=200Nm
---	--



UMBRA RIMORCHI S.r.l. Via C. Pizzoni, 37/39 - 06132 S. Sisto - Perugia - Italia  
Tel. +39(0)75/5280260-5280453 Fax +39(0)75/5287033

<b>DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 33020</b>
<b>TIPO FUNZIONALE: 5P AB???X01 ??????????????, 5P AB???X01 ??????????????, 5P AC???X01 ??????????????, 5P AC???X01 ??????????????, 5P AC???X01 ??????????????</b>
<b>CARICO STATICO SU SFERA : 75 Kg</b>
<b>LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE : 2,50 m</b>
<b>MASSA RIMORCHIABILE : (vedere nella carta di circolazione del veicolo)</b>

**DA COMPILARE PER IL COLLAUDO**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO :**  
Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....  
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore  
del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo  
modello.....con targa.....  
....., li ..... ( timbro e firma )

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo  
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

NR.ARTICOLO: 33020/VM

01) Nr. 4 / VITI M10x30 - RONDELLA  $\varnothing$ 40 - CONTACT

02) BULLONI M12 - CON EVENTUALI SPESSORI

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SEAT TOLEDO - COD. 33020

Da sotto il veicolo eliminare eventuale mastice di protezione dai punti di contatto tra la scocca e la struttura di traino e verniciare le parti scoperte con vernice antiruggine.

1. Smontare il paraurti posteriore ed eliminare la traversa di rinforzo paraurti.  
**SOLO PER SEAT ALTEA XL** eliminare i gusci quadrati in plastica.
2. Scoprire i fori "01" (posti sul fianco esterno di ogni longherone) dal nastro adesivo.
3. Inserire i tiranti della struttura di traino "A" all'interno dei longheroni con riferimento ai fori "01" e fissare.
4. Serrare a fondo la bulloneria con coppia di serraggio secondo la tabella riportata.
5. Effettuare il collegamento elettrico alla presa di corrente, seguendo le istruzioni indicate nel libretto "uso e manutenzione" in dotazione alla vettura e le posizioni dettate dallo schema allegato nel kit elettrico.
6. Praticare un taglio sul paraurti secondo lo schema indicato, in base al tipo di articolo che si sta installando.
7. Rimontare il paraurti posteriore.

### PORTA PRESA RUOTABILE A SCOMPARSA SOLO PER ARTICOLO 33020/VM

#### COPPIA SERRAGGIO DELLE VITI:

M6=10Nm

M10=55Nm

M14=135Nm

M8=25Nm


M12=85Nm

M16=200Nm

SEAT TOLEDO

PARTICOLARE  
TAGLIO PARAURTI

MEZZERIA  
AUTOVEICOLO

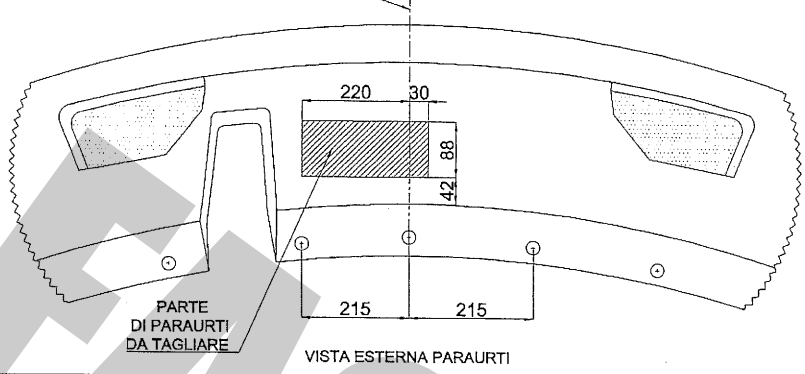



ACS tipo 3004

Appr. Nr. e4 00-2164

Appr. Nr. e4 00-2608

Appr. Nr. e4 00-2932

- 1) Nr.2 VITE M12x30 - CONTACT
- 2) Nr.2 VITE M12x25 - CONTACT

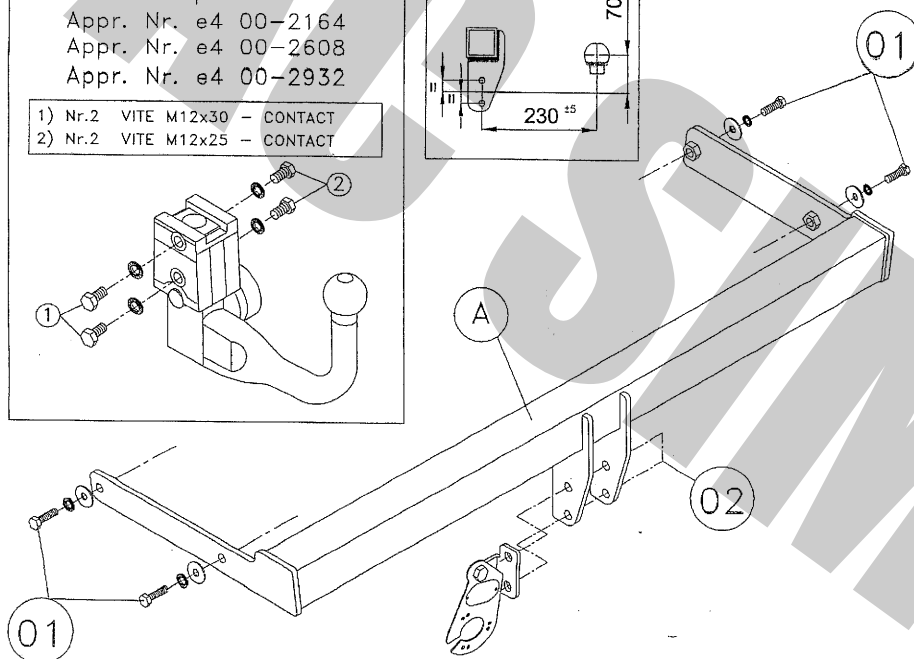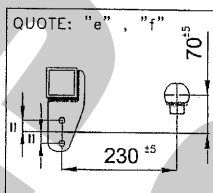


REV. 01


REV. 01

# TAGLIO PARAURTI SEAT ALTEA XL

NR.ARTICOLO: 33020/VM

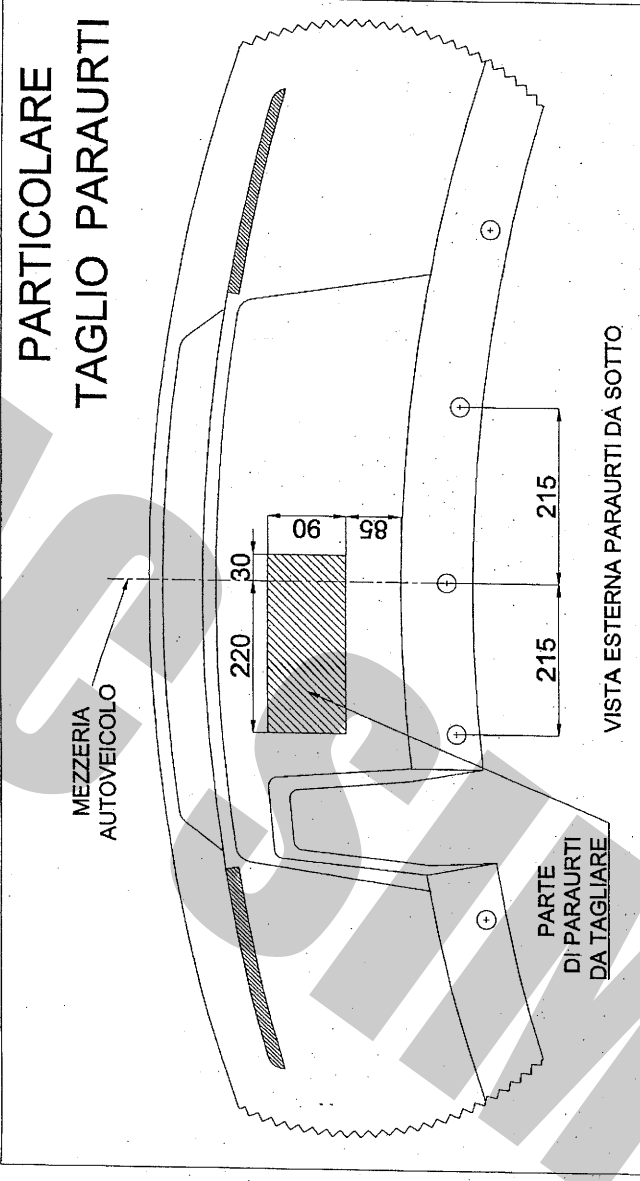

NR.ARTICOLO: 33020/C

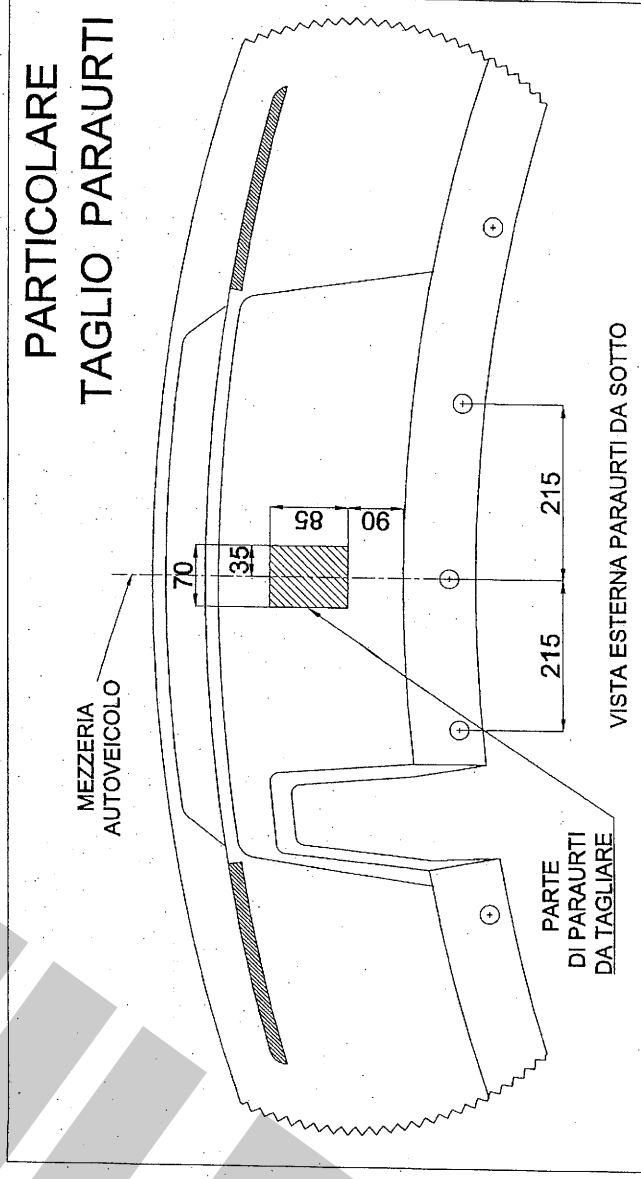



[holownicze.pl](http://holownicze.pl)